お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相 談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせくだ

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓 口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがあります ので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/ お客様で相談センター 20570-011874 ナビダイヤル。 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ······ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

電気ポット保証書

持込修理

CH-CE

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、 出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CH-CE10	修理メモ
※ お名前	•	
※ お名前 お 客 で住所 〒		
※お買い上げ日	※販売店名·住所	
年 月 日		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼に なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。 (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・ 塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使 用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された 場合の故障および損傷。
- 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入 のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ) 消耗品などの交換。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は 再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて いただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおい て無料修理をお約束するものです。したがって、この保 証書によって保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま たは弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

長年ご使用の電気ポットの点検を!



こんな症状はありませんか

●ご使用中、コード·差込みプラグが 異常に熱くなる

- ●保温ランプに切りかわらないときがある
- ●その他の異常や故障がある

ご使用中止


こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談くだ さい。

ZCDJIRUSHI

電気ポット [♥] CH-CE10 型

取扱説明書



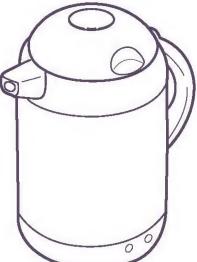

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大切 に保管してください。

保証書つき

もくじ

41/2E1	ノーナーフ	+21-
の埋し	ハになる	あえに

安全上のご注意	•	٠	 •	•	•	•	٠	2
各部のなまえと扱い方		٠		٠	٠			4

配う方

湯をわかす	• • • •			• • •	• • •	5
湯を注ぐ		• • • •	• • • •			6
残り湯をすてる・				• • •		6
空だき防止	• • • •		• • • •		• • •	6

お手人れ	٠	*	٠		•	+	۰	٠
クエン酸洗浄 (ビカポット) ・・・・	•	•	٠	•	٠	•	٠	
部品の交換・購入について	٠	•		+	•	•	٠	•
●内ぶたパッキンの交換・・・・・・	+	•	٠	*	٠	٠		٠

困ったときに

商品Q&A ····································
故障かなと思ったとき
仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
アフターサービス
お客様ご相談窓口裏表紙
保証書 · · · · · · · · · · · · · · · 表表紀

●この商品は水をわかして保温する タイプで沸とうはしません。

CH-CE10型 序间D

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れが ある内容です。

注意 軽傷または多足 あんりをです。 軽傷または家屋・家財などの損害に

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止 | 内容です。

実行しなければならない「指示」内容です。

↑ 警告

改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 分解禁止 解したり修理をしない

> 火災・感電・けがの原因に なります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお 客様ご相談窓口にご相談く ださい。



水につけたり、水をかけ たりしない

水ぬれ禁止 流し台など水にぬれた 場所に置かない

> ショート・感電の恐れが あります。



ぬれた手で差込みプラ グを抜き差ししない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることが あります。



注ぎ口に手を触れない

やけどをすることがあります。 接触禁止 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。



子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところ で使わない

やけど・感電・けがをする 恐れがあります。



コードや差込みプラグ が傷んだり、コンセント 禁止 の差し込みがゆるいと きは使用しない

> 感電・ショート・発火の原因 になります。



本体を抱きかかえたり、 傾けたり、ゆすったり、 上ぶたを持って移動や 排湯をしない

湯が流れ出て、やけどの恐れ があります。



氷を入れて保冷用に使 わない

禁止 結露が生じ、感電・故障の恐 れがあります。



コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりする とコードが破損し、火災・感 電の原因になります。



満水表示以上の水を入 れない

湯がふきこぼれ、やけどの恐 れがあります。





ボットを転倒させない 湯が流れ出て、やけどの恐れ 禁止があります。



交流100 V 以外では使 用しない

禁止 火災・感電の原因になります。



水以外のものを入れたり、 わかしたりしない

泡立ちが起こり、内容物がふ き出してやけどの恐れがあ ります。また水路が詰まった り内容器の焦げつきや腐食の 原因になります。

- ●牛乳・酒・スープ・備長炭 ティーバッグ・お茶の葉
- インスタント食品の調理
- レトルト食品のあたためや 食材をポリ袋などに入れて 加熱する調理

小警告




マグネットプラグの先端 にピンなど金属片やご みを付着させない

感電・ショート・発火の原 因になります。



マグネットプラグをな めさせない

感電やけがの原因になりま す。特に乳幼児にはさわらせ ないようご注意ください。

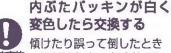

傾けたり誤って倒したとき 必ず実施に湯が流れ出てやけどの恐 れがあります。



差込みプラグはコンセ ントの奥までしっかり 必ず実施 差し込む

感電・ショート・発煙・発火 の原因になります。



差込みプラグの刃(プラ グの先端) および刃の 取付面にほこりが付着し ている場合はよくふく 火災の原因になります。



定格15A以上のコン セントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出て 必ず実施やけどの恐れがあります。



異常・故障時には直ちに 使用を中止する

必ず実施

そのまま使用すると発煙・発火・感電・け がに至る恐れがあります。

- <異常·故障例>
- ●差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
- □ードに傷がついたり、触れると通電し たりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいが
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがた つきがある
- ■蒸気が勢いよく出て、保温に切りかわら ない

このような場合は、すぐに差込みプラグ を抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼 する

注意



上ぶたを開けるとき、 出る蒸気に触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



使用中や使用後しばら くは高温部に触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を 禁止 傷め、変色・変形の原因にな ります。



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使用しない

禁止 火災の原因になります。



湯わかし中は、湯を注が ない

禁止 湯が飛び散りやけどの原因 になります。



専用の電源コード以外は 使用しない

禁止

電源コードは他の機器に 転用しない また海外仕様の電気製

品に使用しない 故障・発火の恐れがあります。



熱源のそばやIH関理器の 上で使用しない

火災·故障の原因になります。



使用時以外は、差込みプラ グをコンセントから抜く

フラクを抜く けがややけど・絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 になります。



お手入れは冷めてから 行う 必ず実施高温部に触れ、やけどの恐れ

があります。



差込みプラグを抜くとき は、コードを持たずに必 必ず実施 ず先端の差込みプラグ を持って抜く

> 感電やショートして発火す ることがあります。

お願い

■空だきはしない

火災・故障の原因になります。

■落とす、ぶつけるなどの衝撃を 与えない

故障・破損の原因になります。

■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。

■キッチン用収納棚などの上で湯 わかしをする場合、蒸気が天井部 分に当たらないように注意する 変色や変形の原因になります。

■凍結する恐れのある場所に 長時間電源を切って放置す る場合は、必ず内容器内の 水を完全にすてる

凍結による故障の原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる 場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・ 変色・変形の原因になります。

■ラジオなどの近くで使わない ラジオ・テレビ・無線機・インターホン などへの影響のないところまで離し て使ってください。雑音が入る恐れ があります。

◆ お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

2

各部のなまえと扱い方

内ぶたパッキン



プッシュボタン

●内ぶたバッキンが白く変色したら 交換してください。(有償)→P.8 傾けたり誤って倒したときに、湯が 流れ出てやけどの恐れがあります。

内ぶた


上ぶたの開け方・閉め方



●上ぶたを閉めるときは、「合わせマーク」の 位置まで確実に閉めてください。 (注ぎ口以外から湯が流れ出て、やけどの原因)

ハンドル

「わかす」ランプ

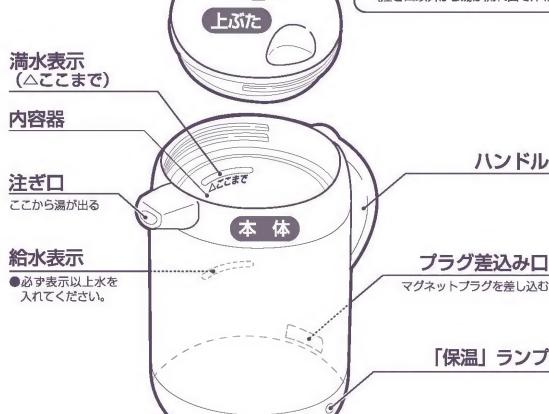

電源コード 差込みプラグ マグネットプラグ ●使用の際にはコードを束ねている結束 バンドをはずしてください。 ●コードは束ねて使用しなでください。 結束バンド (コードが熱くなり、故障の原因になります。)

湯をわかす

水を入れる

- ①上ぶたをはずす
- ②別の容器で水を入れる
- ③上ぶたを閉める



●初めてお使いになるとき

- ●長期間お使いにならなかったとき
- 一度湯をわかし、湯をすててからご使用ください。

使いはじめは プラスチックなどの においがすることがあり ますが、ご使用とともに

少なくなります。

● ミネラルウォーターの使用について

一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細 かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものが つく場合があります。これは水の成分(ミネラル分) であり、有害ではありません。

- ●蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさ ないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- ●本体に水がかからないように注意してください。 (水が入り故障の原因)
- ●「満水表示」以上、水を入れないでください。 (湯が注ぎ口から飛び散り、危険)
- 水以外のものは入れないでください。
- ●市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて 使用しないでください。(かけらが詰まり故障の原因)

プラグを接続する

プラグを接続すると「わかす」ランプが点灯し、自動的に湯わかしが始まります。



着させないでください。

湯わかし → 保温

奥までしっかり差し込む

(感電・ショート・発煙・発火の原因)

湯わかしが終わると「わかす」ランプが消灯、「保温」ランプが点灯し、保温に切りかわります。

約12分



湯わかし時間

(室温23℃、水温23℃、満水の場合)

保温中「わかす」ランプが点灯し、再度 湯わかしをすることがありますが、故障 ではありません。


- ●やけどの恐れがありますので、 以下の内容をお守りください。
 - ・「わかす」ランプ点灯中は移動 させたり上ぶたを開けない
 - 湯わかし中は湯を注がない

湯を注ぐ

プラグをはずし、ハンドルを持って傾けて湯を注ぎます。


ブッシュボシンの何い方


注ぐとき

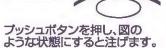

図のような状態にもどします。

もどすとき

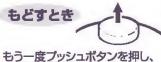

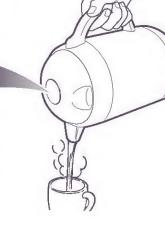


●保温するときは再度プラグを 接続してください。プラグをは ずすと保温できません。

●ブッシュボタンをもどした状態 であっても、本体を傾けたり、ゆ すったり、転倒させたりすると 注ぎ口より湯が出ることがあり ますので絶対にしないでください。

残り湯をすてる

プラグを抜き、上ぶたをはずす

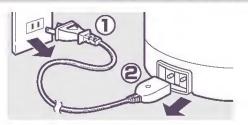



- ●ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを 持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- ●注ぎ口からのしずくが手にかからないよう注意 してください。(やけどの原因)
- ●ハンドル・ブラグ差込み口に湯がかからないよう 注意してください。(やけど・故障の原因)

両手で本体を持ち、残り湯をすてる



空だき防止

給水表示以下でプラグを 接続した場合、過熱によ る故障を防ぐために空だ き防止機能がはたらい て、湯わかしヒーターへ の通電を止めます。



「わかす」ランプが消灯、 「保温」ランプが点灯

●1日1回は残り湯をすててください。 (水アカの付着の原因になります。)

ブラグを抜き、内容器が十分冷めてから 水を入れ、再びブラグを接続する

お手入れ

必ずブラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから 行ってください。

- ●底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。 (内部に水が入り、故障・さびの原因)
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。 (内ぶた・内容器が傷つく原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- ●長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管して ください。

本体・上ぶた

よく絞った柔らかい布で 汚れをふき取る

●丸洗いは絶対にしないでください。 (内部に水が入り、故障・さびの原因)

内ぶた

ぬれた柔らかい スポンジでふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄を する→下記参照

このようなときに…

- ●赤さび状の斑点 (もらいさび) がある
- ●乳白色·黒色などの変色·膜状のものが浮遊している 使用される水質や湯わかしの回数によって 汚れの状態は違ってきます。

配源コード

乾いた柔らかい布で汚れ をふき取る



1~3ヵ月に1回はクエン酸洗浄(ピカポット)



泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のビカボット(ボット内容器洗浄用クエン酸)をお使い ください。(別売品) → P.8

- コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水 表示(ドテン゙まで) まで入れる
- 上ぶたを閉め、ブラグを接続して湯をわかし、約1時間保温する
- プラグ・上ぶたをはずして湯をすてる
- 水だけをわかし、湯をコップ1杯程度注いだあと、残りの湯をすてる (内容器および注ぎ口内部をすすぐため)
- ●水は満水表示以上入れないでください。 (ふきこぼれる恐れ)
- ●汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄を してください。
- ●アルカリイオン水をご使用になる場合は 内容器にカルシウムが付着しやすくなりま す。また、内容器に付着した水アカなどの 汚れをそのままにしておくと、湯わかしの 音が大きくなります。

6

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料) してください。
- ●消耗品は保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	626053-00
	電源コード	CD-KD07-J
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすにご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。

はずし方

- 13本のネジをゆるめる
- 2内ぶたパッキンをはずす



●ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずれた場合、 ネジをなくさないでください。


つけ方

- ①内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む
- 2 ネジを確実に締めつける



●内ぶたをはずした場合は、 正しく取りつけてください。



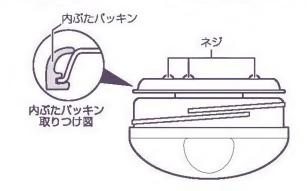

内ぶたバッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

商品QsA

水以外のものを入れてもいい のですか?	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。 水以外のものは入れないでください。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけない のですか?	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯をすてて ください。	▶ P.6
ミネラルウォーターを使用し てもいいのですか?	一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細かな浮遊物や 内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは 水の成分 (ミネラル分) であり、有害ではありません。	▶ P.5
アルカリイオン水を使用して ▶ もいいのですか?	アルカリイオン水をご使用になると、内容器にカルシウムが付着 しやすくなります。まめにお手入れをしてください。	▶ P.7
クエン酸洗浄中に湯を飲んで しまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。	

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください。

理

通電しない ブラグがはずれていませんか? (「わかす」ランプ) フパナ・・・トプラグの生業にピンケック

マグネットブラグの先端にピンなど金 属片やごみが付着していませんか?

金属片やごみを取り除いてください。

プラグを差し込んでください。

如

湯がわかない

(「わかす」ランプに切りかわらない)

湯(50℃以上)を入れていませんか?

水または低温の湯を入れてください。

湯が注ぎ口より飛び散る

「保温」ランプがつかない

水を満水表示以上入れていませんか?

水を満水表示以下に減らしてください。

上ぶたの樹脂部品について

●上ぶたの樹脂部品は、で使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有料修理)してください。

仕樣

型名			名	CH-CE10
定	格	容量		1.0 L
電			源	交流100V 50/60Hz
消	費		カ	430W
消費電力量 年 間		固	229kWh/年	
消 負	电기里	1日	当たり	0.63kWh/日
コードの長さ		さ	1.2m	
外形寸法(約cm)		m)	幅15×奥行21.5×高さ24.5	
質量(コード含む)			(む)	約1.0kg

- ●消費電力量とは、日本電機工業 会自主基準による測定の場合 です。
- (室温23℃、湯わかし2回/1日、 保温23時間/1日、365日/年間)
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキンは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品[※]の保有期間は、製造打ち 切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了 時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様で自身での修理・分解や改造は絶対にしないで ください。